





Telefon prikazuje sljedeće oznake statusa pri vrhu zaslona:

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Nema signala		U tijeku je reprodukcija glazbe
	Jačina signala		Zaustavljena je reprodukcija glazbe
	Pretraživanje mreža		Nova tekstualna poruka (SMS)
	Povezano s GPRS mrežom		Nova multimedijaska poruka (MMS)
	U tijeku je poziv		Nova konfiguracijska poruka
	Pregledavanje interneta		Nova push poruka
	Spajanje na sigurnu web-stranicu		Nova poruka govorne pošte
	Roaming (izvan područja matične mreže)		Uključen je normalni profil
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva		Uključen je bežumni profil
	Nema SIM kartice		Razina napunjenosti baterije
	Uključen je Bluetooth		Trenutno vrijeme
	Uključen je alarm		
	Umetnuta je memorijska kartica		
	Uključen je FM radio		
	Prekinut je FM radio		

### Upućivanje poziva

- U načinu mirovanja unesite pozivni broj, a potom broj telefona.
- Pritisnite da biste birali broj.
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite .

### Odgovaranje na poziv

- Da biste prihvatili poziv, pritisnite .
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite .

### Upućivanje poziva na nedavno birani broj

- U načinu mirovanja pritisnite da biste prikazali popis nedavnih brojeva.
- Pomaknite se lijevo ili desno da biste odabrali vrstu poziva.
- Pomaknite se gore ili dolje da biste odabrali broj ili ime.
- Pritisnite tipku za potvrdu da biste pogledali detalje o pozivu ili da biste birali broj.

### Podešavanje glasnoće

#### Podešavanje glasnoće tona zvona

- Na meniju odaberite **Postavke** → **Profil iz zvuka**.
- Pomaknite se do profila koji koristite.

- 
- Ako koristite bežumni profil, nećete moći podesiti glasnoću tona zvona.

- Pritisnite **<Uredi>**.
- Odaberite **Glasnoća** → **Ton poziva**.
- Pomicanjem ulijevo ili udesno podesite glasnoću pa pritisnite **<Spremi>**.

### Slanje i prikaz poruka

#### Slanje SMS ili MMS poruka

- Na meniju odaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
- Unesite odredišni broj i pomaknite se prema dolje.
- Unesite tekst poruke. *Pogledajte "Unos teksta"*. Da biste poruku poslali kao SMS, prijedite na 5. korak. Da biste dodali multimedijksi sadržaj, nastavite s 4. korakom.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj multimedije** i dodajte stavku.
- Pritiskom na tipku za potvrdu pošaljite poruku.

#### Prikaz SMS ili MMS poruka

- Na meniju odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
- Odaberite SMS ili MMS poruku.

### Uključivanje i slanje SOS poruke


U hitnom slučaju možete poslati SOS poruku obitelji ili prijateljima za pomoć.

#### Aktiviranje SOS poruke

- Na meniju odaberite **Poruke** → **Postavke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
- Pritisnite **<Promijeni>** da biste odabrali **Uključeno**.
- Odaberite **Primatelji**.  
Možete unijeti i primateljev broj. Prijedite na 6. korak.
- Pritisnite **<Traži>** kako biste otvorili popis kontakata. Da biste odabrali više primatelja, pritisnite **<Opcije>** → **Više**.

### Umetanje SIM kartice i baterije

- Uklonite poklopac i umetnite SIM karticu.

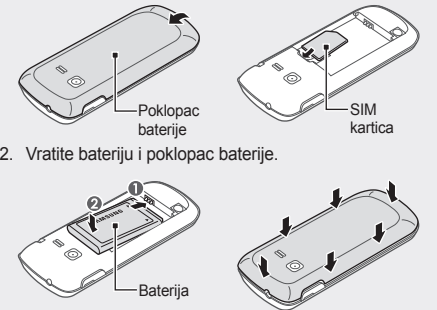

### Punjenje baterije

- Uključite prijenosni punjač u višefunkcijsku utičnicu.
- Kada se uređaj napuni, odvojite prijenosni punjač.



#### Podešavanje glasnoće glasa tijekom poziva

Tijekom trajanja poziva pritisnite navigacijsku tipku gore ili dolje da biste podesili glasnoću.

- 
- U bučnim okruženjima možda nećete moći čuti poziv ako koristite zvučnik. Upotrijebite normalni način telefona da biste postigli bolje performanse zvuka.

### Promjena tona zvona

- Na meniju odaberite **Postavke** → **Profil iz zvuka**.
- Pomaknite se do profila koji koristite.

- 
- Ako koristite bežumni profil, ne možete mijenjati ton zvona.

- Pritisnite **<Uredi>**.
- Odaberite **Ton poziva**.
- Odaberite memorijsko mjesto (ako je potrebno).
- Odaberite ton zvona.

Da biste se prebacili na neki drugi profil, odaberite ga na popisu.

### Korištenje pametnog početnog zaslona

Pametni početni zaslon omogućuje pristup omiljenim aplikacijama i kontaktima te pregled nadolazećih događaja ili zadataka. Možete ga prilagoditi kako bi odgovarao vašim postavkama i potrebama.

- 
- Prilikom korištenja pametnog početnog zaslona navigacijska tipka ne funkcionira kao prečaci.

- Odaberite kontakte → **<Dodaj>**.
- Kada završite s postavljanjem primatelja, pritisnite tipku za potvrdu da biste spremili primatelje.
- Odaberite **Ponavljanje**, postavite broj ponavljanja SOS poruke.
- Pritisnite **<Nazad>** → **<Da>**.

#### Slanje SOS poruke

- Kada je tipkovnica zaključana, četiri puta pritisnite da biste poslali SOS poruku na unaprijed postavljene brojeve.  
Telefon se prebacuje u SOS način i šalje unaprijed postavljenu SOS poruku.
- Da biste izašli iz SOS načina, pritisnite .

### Upućivanje lažnih poziva

Kada se želite izvući sa sastanka ili iz neželjenog razgovora, dolazne pozive možete simulirati.

#### Aktivacija značajke lažnog poziva

Na izborniku odaberite **Postavke** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Prečac za lažni poziv** → **Uključeno**.

#### Upućivanje lažnog poziva

- U načinu mirovanja pritisnite navigacijsku tipku prema dolje i držite je.
- Kada su tipke zaključane, četiri puta pritisnite navigacijsku tipku.

- 
- Ne uklanjajte bateriju iz telefona, a da prethodno ne isključite prijenosni punjač. U suprotnom možete oštetiti telefon.
  - Da biste uštedjeli energiju, odspojite prijenosni punjač kada nije u uporabi. Prijenosni punjač nema prekidač, tako da ga morate iskopčati iz utičnice za prekid napajanja. Prijenosni punjač treba ostati u blizini utičnice kada je u uporabi.

### Umetanje memorijske kartice (dodatno)

Telefon prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 32 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).

- 
- Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.
  - Čestim pisanjem i brisanjem podataka skraćuje se vijek trajanja memorijskih kartica.

- Skinite stražnji poklopac.
- Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.



#### Dodavanje stavki na pametni početni zaslon

- Na izborniku odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Pametna početna** pa se pomaknite ulijevo ili udesno na pametni početni zaslon.
- Pritisnite **<Uredi>**.
- Odaberite stavke za prikaz na pametnom početnom zaslonu.  
Na alatnu traku prečaca možete, po želji, dodati prečace ili ih izbrisati s nje. Pritisnite **<Opcije>** → **Uredi prečace**.
- Pritisnite tipku za potvrdu da biste uredili prečace.
- Pritisnite **<Spremi>**.

- 
- Izgled početnog zaslona možete promijeniti. Na meniju odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Pametna početna** i pomaknite se ulijevo ili udesno do željenog stila.

#### Pristup stavkama pametnog početnog zaslona

Pomoću navigacijske tipke prelistajte stavke na pametnom početnom zaslonu pa pritiskom na tipku za potvrdu odaberite neku stavku.

### Ikone uputa

	<b>Napomena:</b> napomene, savjeti za korištenje ili dodatne informacije
	<b>Slijedi:</b> redoslijed opcija ili menija koje morate odabrati da biste izvršili neki korak, na primjer: na meniju odaberite <b>Poruke</b> → <b>Nova poruka</b> (predstavlja <b>Poruke</b> , nakon toga <b>Nova poruka</b> )
	<b>Uglate zagrade:</b> tipke telefona; na primjer: <b>[☎]</b> (predstavlja tipku za uključivanje/isključivanje i izlaz iz menija)
	<b>Šiljate zagrade:</b> funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu, na primjer: <b>&lt;OK&gt;</b> (predstavlja funkcijsku tipku <b>OK</b> )

### Uključivanje i isključivanje telefona

Uključivanje telefona

- Pritisnite i držite .
- Unesite PIN i pritisnite **<Potvrda>** (ako je potrebno).

- 
- Ako se baterija posve isprazni ili ako je izvadite iz uređaja, vrijeme i datum vratit će se na zadane vrijednosti.

Da biste isključili telefon, ponovite gore navedeni 1. korak.

### Unos teksta

#### Promjena načina unosa teksta

- Pritisnite i držite **[#]** da biste se prebacivali iz načina T9 u ABC i obratno. Ovisno o državi možda će biti dostupan način unosa za vaš jezik.
- Pritisnite **[##]** da biste promijenili velika slova u mala i obratno ili da biste se prebacili u numerički način.
- Pritisnite **[\*]** da biste se prebacili u način unosa simbola.
- Pritisnite i držite **[✖]** da biste odabrali način unosa ili promijenili jezik unosa.

#### T9 način

- Pritisnite odgovarajuće alfanumeričke tipke da biste unijeli čitavu riječ.
- Kada se prikaže odgovarajuća riječ, pritisnite **[0]** da biste umetnuli razmak. Ako se ne prikaže odgovarajuća riječ, pritisnite navigacijsku tipku gore ili dolje da biste odabrali drugu riječ.

#### ABC način

Pritisnite i držite odgovarajuću alfanumeričku tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

#### Unos brojeva

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli broj.

#### Unos simbola

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli simbol.

### Slušanje FM radija

- Priključite slušalice u telefon.
- Na meniju odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
- Pritiskom na tipku za potvrdu pokrenite FM radio.
- Pritisnite **<Da>** da biste započeli automatsko podešavanje. Radio traži i automatski sprema dostupne postaje.

- 
- Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se tražiti da pokrenete automatsko traženje.

- FM radijem upravljajte pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrda	Uključivanje ili isključivanje FM radija
Navigacija	<ul style="list-style-type: none"><li>Lijevo / Desno: Precizno traženje frekvencije; traženje dostupne radiostanice (pritisnite i držite)</li><li>Gore / Dolje: Podešavanje glasnoće</li></ul>

### Korištenje kamere

#### Snimanje fotografija

- Da biste uključili kameru, na meniju odaberite **Kamera**.
- Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
- Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
- Pritiskom na tipku za potvrdu snimite fotografiju. Fotografija se automatski sprema.

#### Pregled fotografija

Na meniju odaberite **Datoteke** → **Slike** → datoteka fotografija.

#### Snimanje videozapisa

- Da biste uključili kameru, na meniju odaberite **Kamera**.
- Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
- Pritiskom na **[1]** prebacite se na videokameru. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
- Pritiskom na tipku za potvrdu započnite snimanje.
- Pritisnite funkcijsku tipku Potvrdi ili **<Zaustavi>** kako biste zaustavili snimanje. Videozapis se automatski sprema.

#### Prikaz videozapisa

Na meniju odaberite **Datoteke** → **Video** → datoteka videozapisa.

### Pristup menijima

Pristup menijima telefona

- Da biste pristupili meniju, u načinu mirovanja pritisnite **<Meni>**.

- 
- Da biste pristupili meniju, ovisno o regiji i davatelju usluga, možda ćete morati pritisnuti tipku za potvrdu.

- Pomoću navigacijske tipke pomaknite se do menija ili opcije.
- Pritisnite **<Odaberi>**, ili tipku za potvrdu da biste potvrdili označenu opciju.
- Pritisnite **<Nazad>** da biste se pomaknuli na višu razinu; Pritisnite da biste se vratili u način mirovanja.

- 
- Kada pristupate meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji se nalazi na SIM kartici. Pojednosti zatražite od davatelja usluga.
  - Samsung nije odgovoran za mogući gubitak šifri ili osobnih podataka, kao ni za druge štete prouzročene korištenjem nelegalnog softvera.

#### Korištenje ostalih opcija za unos teksta

- Da biste pomaknuli pokazivač, pritisnite navigacijsku tipku.
- Da biste izbrisali jedan po jedan znak, pritisnite **<Obriši>**. Da biste obrisali sve znakove, pritisnite i držite **<Obriši>**.
- Da biste umetnuli razmak između znakova, pritisnite **[0]**.
- Da biste unijeli interpunkcijske znakove, pritisnite **[1]**.

### Dodavanje novog kontakta

- 
- Vaš davatelj usluga možda je vaš telefon unaprijed postavio tako da prema nove kontakte u memoriju. Da biste promijenili memorijsku lokaciju, na meniju odaberite **Imenik** → **<Opcije>** → **Postavke** → **Memorija Imenika** → memorijska lokacija.

- U načinu mirovanja unesite telefonski broj i pritisnite **<Opcije>**.
- Odaberite **Dodaj u Imenik** → **Novi kontakt** → memorijska lokacija (ako je potrebno).
- Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
- Unesite podatke o kontaktu.
- Pritisnite tipku za potvrdu da biste kontakt spremili u memoriju.

SAMSUNG ELECTRONICS

**Izjava o sukladnosti (R&TTE)**

**Mi,**  
**Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon s tehnologijom Bluetooth : GT-E2250

na koji se ova Izjava odnosi, usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

SIGURNOST	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1(04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1(11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1(05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2(03-2003) EN 300 328 V1.7.1(10-2006)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.  
Postupak procjene sukladnosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku[IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:  

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Oznaka: 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:  
Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.  
(Predstavnik u Europskoj uniji)  

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2012.03.27  
(mjesto i datum izdavanja)

Joong-Hoon Choi / viši rukovoditelj  
(ime i potpis ovlaštene osobe)

\*To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili telefonski broj Samsungovog servisnog centra, pogledajte jamstvenu karticu ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod.